


Y-03 CD プレーヤー

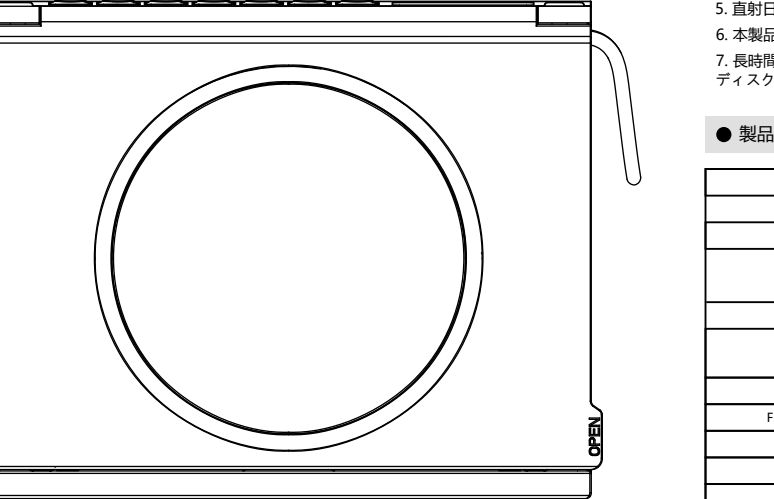

ユーザーマニュアル

本製品をご使用する前に、全ての安全と操作の説明をよくお読みください。
将来に参照するために、安全と操作の説明よくご保存してください

● 安全警告

1. 本製品に合ったDC 5V-2Aの電源アダプターをご使用ください。本製品の焼損を避けるため、合わない電源アダプターをご使用しないでください。
2. 目の損傷を避けるため、プレーヤーを起動する時にレーザー素子をご直視しないでください。
3. 本製品を埃の多い場所、加湿器の近くなど湿気の多い、振動や衝撃のある場所、高い場所、傾斜した場所に置かないでください。
4. ディスクトレイに手や異物を入れないでください。
5. 直射日光の当たる場所、異常に温度が高くなる場所に置かないでください。
6. 本製品上面や近くに液体容器、燃えやすい物や金属物を置かないでください。
7. 長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、ディスク倉に保護シートを入れてください。

● 製品仕様




型番	Y-03 CD Player
CDフォーマット	CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3
曲ファイル	MP3/WMA
動作環境	温度0~40℃ (±5℃) 湿度<85%
定格電圧	5V±0.2V, 2A
機能モード	CDモード/LINE(AUX IN)モード/USBモード/FMモード/ Bluetooth受信モード/Bluetooth発信モード
再生モード	単曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/ランダム再生/順番再生/
FМラジオ周波数帯域	76.0~108.0MHz
FМアンテナ	内蔵
スピーカー工事	3W*2
材質	ABS
製品サイズ	219MM*80.7MM*181.8MM

● 包装リスト


1. CDプレーヤー
2. リモコン*1
3. Type-C 電源ケーブル*1
4. AUXオーディオケーブル*1
5. 取扱説明書*1
6. 充電アダプター

● 基本操作

1. (図1) 電源ケーブルを挿入して、充電インジケータランプが点灯します。
2. (図2) 電源スイッチをオンにして、「CDモード」の音声案内が流れ、起動が完了します。
3. (図3) 蓋を開き、防塵用の保護シートを取り出してください。
4. (図4) CDディスクを入れて、蓋を閉じます。ディスクを読み込んだ後に、音楽が再生し始めます。
5. ご注意:
(1) ディスクを入れた時に、手でCDプレーヤーのレーザー素子に触れないでください。
(2) 変形やひび割れなど破損したCDディスクと修復したディスクは使用しないでください。

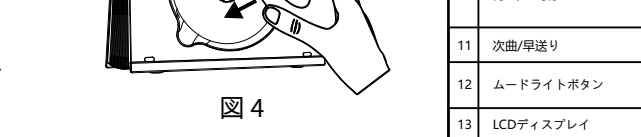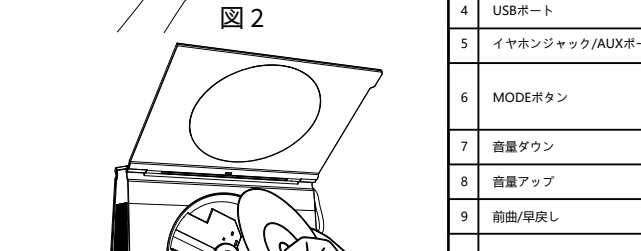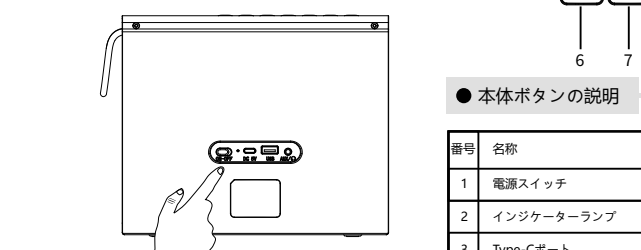


● 本体ボタンの紹介

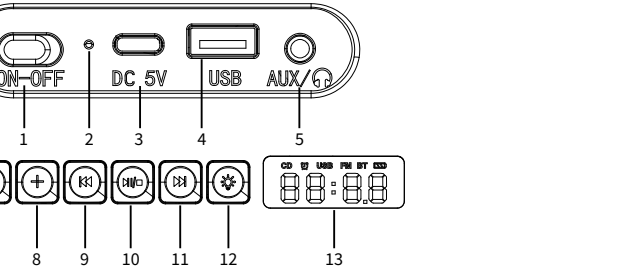

● 本体ボタンの説明

番号	名称	機能
1	電源スイッチ	左: 電源ON / 右: 電源OFF
2	インジケータランプ	充電中: 赤ランプ点灯 / 充電完了: 赤ランプ消灯
3	Type-Cポート	Type-Cケーブル接続用(DC-5V/2A)
4	USBポート	USBメモリ接続用
5	イヤホンジャック/AUXポート	オーディオ出力接続用
6	MODEボタン	短押しでモード切替 (CD/Bluetooth受信/USB/FM/LINE-INモード) CD/USBモードで、このボタンを3秒以上長押しして Bluetooth送信モードに入り、LCD画面のBTインジケータが点滅します。
7	音量ダウン	短押し: 音量ダウン / 長押し: 速く音量アップ
8	音量アップ	短押し: 音量アップ / 長押し: 速く音量アップ
9	前曲/早戻し	短押し: 前曲 / 長押し: 早戻し
10	再生/一時停止	短押し: 再生/一時停止; FMモードで、このボタンを2秒以上長押しすると、 ラジオ局の自動に検索し始めます。検索が完了すると、 最初に見つかったラジオ局を再生します
11	次曲/早送り	短押し: 次曲 / 長押し: 早送り
12	ムードライトボタン	短押しでライトモードを切り替え: 7色ブリージング-7色ランニング-青色 常時点灯-暖色常時点灯-寒色常時点灯-音の大きさに応じて変化-消灯
13	LCDディスプレイ	現在の状態を表示します。

● リモコンの紹介

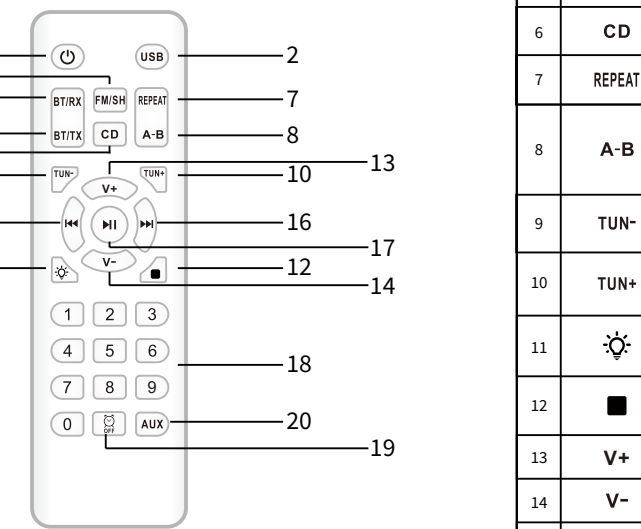


● リモコンボタンの説明

番号	名称	機能
1	電源ボタン	短押しで機器を電源オフ、再度短押しで電源オン。
2	USB	短押し: USBモードに入り
3	BT/RX	短押し: Bluetooth受信モードに入り、このボタンを再び押して、 受信切断になります。
4	BT/TX	CD/USBモードで、短押しでBluetooth送信モードに入り、 このボタンを再び押して、送信切断になります。Bluetooth送信モードで、 ワイヤレスイヤホン、スピーカーなどに接続できます。

● リモコンボタンの説明

5	FM/SH	短押し: FMラジオモードに入り、すでにFMモードの場合は、 短く押すとラジオ局の自動に検索し始めます。
6	CD	短押し: CDモードに入り
7	REPEAT	CD/USBモード時、短く押すことで再生モードを切り替え: 単曲リピート再生/全曲リピート/ランダム再生/オフ
8	A-B	CD/USBモードで、初回短押しで起点 A を設定し、 再び短押しで終点 B を設定して、A-B の間を繰り返し再生します。 三回目短押しで、A-B リピート再生を終了します
9	TUN-	FMモードで、自動チャンネルサーチ完了後、 短く押すと前のチャンネルに切り替わります
10	TUN+	FMモードで、自動チャンネルサーチ完了後、 短く押すと次のチャンネルに切り替わります
11	☀	短押しでライトモードを切り替え: 7色ブリージング-7色ランニング-青色 常時点灯-暖色常時点灯-寒色常時点灯-音の大きさに応じて変化-消灯
12	■	CD/USBモードで、短く押すと再生が停止します。 もし再生し続けたい場合、再生/一時停止ボタンを押す必要があります。
13	V+	短押し: 音量アップ / 長押し: 速く音量アップ
14	V-	短押し: 音量ダウン / 長押し: 速く音量アップ
15	⏮	短押し: 前曲 / 長押し: 早戻し
16	⏭	短押し: 次曲 / 長押し: 早送り
17	⏸	短押し: 再生/一時停止; FMモードで、このボタンを2秒以上長押しすると、 ラジオ局の自動に検索し始めます。検索が完了すると、 最初に見つかったラジオ局を再生します
18	0-9	CD/USBモードで、相応の曲を直接に選択します
19	🕒 OFF	短く押してタイマー機能が作動し、押すたびに設定時間が切り替え: 0.5H→1H→1.5H→2H→2.5H→3H→OFF。 設定中の時間はLCDディスプレイに表示されます
20	AUX	短押し: LINE-INモードに入り

● 電池の取り付け方法

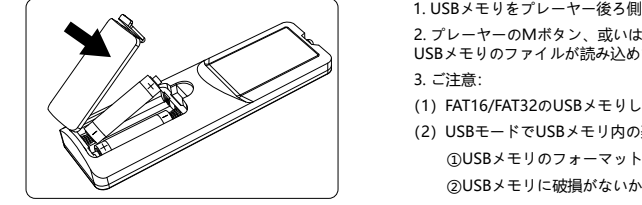

1. 電池ボックスのカバーの矢印の方向にゆっくり開けます。
2. 2本の単3電池を入れて、電池ボックスのカバーを開めます。
(ご注意: 電池の陰極と陽極を間違いないようご注意ください。)
3. ご注意:
(1) リモコンでCDプレーヤーのON/OFFができません。
CDプレーヤーをON/OFFするには、CDプレーヤーの電源ボタンをスライドしてください。
(2) 長時間リモコンを使用しない場合は、リモコンの電池を外し、
電池の液漏れなどによるリモコンの腐食に注意してください。
(3) リモコンの電池の使用期限は約1年ほどですが、使用の頻度によって変わりますので、
操作が出来ない時は、ただちに新しい電池に交換してください。
(4) リモコンの感度は周りの環境の影響を受けます。

● CDモード

1. 電源ボタンをONにスライドするとプレーヤーを起動してCDモードに切り替え、
CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3などのディスクをプレーヤーに入れます。
ディスクを回転して約10~15秒後再生し始めます。
2. 正しいフォーマットのディスクを入れてください。
誤ったフォーマットのCDや破損したディスクは、正しく読み取れません
3. トラック再生中にリモコンのRepeatボタンを押して単曲リピート再生、
全曲リピート再生とランダム再生ができます。順番再生モード (Normal Play)
でディスクの全部トラックの再生が終了したら再生が自動的に停止されます。
4. トラック再生中に曲送り/曲送り、巻き戻し/早送りとA-Bリピートができます。
リモコンの数字ボタンを押しても選曲できます。
5. トラックを切り替えると、ディスプレイに再生中のトラック数と各トラックの再生時間が表示されます
6. プレーヤーの電源を切ると、現在の再生位置を記憶し、
次に電源を入れたときに記憶した位置から自動的に再生を開始します。
7. 本製品はブルーレイディスクが再生できません、ご了承ください。

● USBモード

1. USBメモリをプレーヤー後側のUSBポートに挿し込みます。
2. プレーヤーのMボタン、或いはリモコンのUSBボタンを押してUSBモードに切り替え、
USBメモリのファイルが読み込みます。
3. ご注意:
(1) FAT16/FAT32のUSBメモリしか対応できません。NTFSのUSBメモリに対応しません
(2) USBモードでUSBメモリ内の楽曲ファイルが読み込みない場合は、以下の点をご確認ください:
①USBメモリのフォーマットが本製品と互換性があるか?
②USBメモリに破損がないか?
③USBメモリ内の楽曲ファイル形式が本製品と互換性があるか?

● LINE-INモード

- 1.外部スピーカーの入力機器として
ステップ1: 本体の「MODE」ボタンを短押しし、「LINE-INモード」に切り替えます。
ステップ2: 3.5mmのAUXケーブルでスマートフォンやタブレットを本製品のイヤホンジャック
/AUXポートに接続してください。
ステップ3: スマートフォンやタブレットなどの外部設備でオーディオを再生すると、
音声为本機のスピーカーから出力されます。
2.イヤホン使用方法:
任意のモード中に、3.5mmイヤホンを通機の「イヤホン/AUXポート」に接続すると、
再生中の音声をイヤホンで聴くことができます。

● FMラジオモード

1. モード切り替え:本体の「MODE」ボタン、またはリモコンの「FM/SH」ボタンを短押しすると、
FMモードに切り替わります。
2. 自動ラジオ局検索: FMモードで、本体の「再生/一時停止」ボタンを長押し、
またはリモコンの「FM/SH」ボタンを短押しすると、ラジオ局の自動に検索し始めます。
検索が完了すると、最初に受信したチャンネルで自動再生します。
3. 手動選局: リモコンの「前曲/次曲ボタン」を短く押すと、0.1MHz 単位で周波数を微調整できます。
4. チャンネル切替: リモコンの「TUN-/TUN+」ボタンを短く押す、
または本体の「前曲/次曲ボタン」を短く押すと、
前/次の記憶済みチャンネルに迅速に切り替わります。
5. ご注意: FMラジオの受信感度を確保するために、デバイスを障害物のない場所、
例えば窓辺や電波の強い場所に設置してください。

● A-Bリピート機能

1. 音楽再生中に、リモコンのA-Bリピートボタンを押して、開始点(A)を設定します。
2. 再度A-Bリピートボタンを押して、終了点(B)を設定します。
3. A-B の間を繰り返し再生します。
4. A-Bリピートボタンを再度押すと、リピート機能が解除されます。
5. ご注意: A-Bリピート機能はCD/USBモードでのみ利用可能で、他のモードでは使用できません。

● リモコンの数字ボタン(0-9)の使用説明

CD/USBモードで、0-9の数字ボタンを単独または組み合わせで押すことで、
再生リスト内の対応する曲目を選択できます。

● Bluetooth受信モード操作ガイド (スマホ/タブレットなど)

1. リモコンの「BT/RX」ボタン、または本体の「MODE」ボタンを短押しして、
Bluetooth受信モードに切り替え、受信状態に入ります。
2. スマホ/タブレットのBluetoothをオンにし、「Y-03」という名前のデバイスを選択し
てペアリングしてください。
3. ペアリング成功後、スマホ/タブレットで音楽を再生すると、音声はBluetooth経由で
CDプレーヤーのスピーカーから出力されます。
4. ご注意:
(1) bluetooth受信モードで、スマホ/MP3などbluetooth発信デバイスしか接続できません。
ワイヤレスイヤホン/ワイヤレススピーカーに接続できません。
- (2) bluetooth受信モードでリモコンを使って前の曲/次の曲のスキップ、音量調整など操作ができます。
- (3) 車載bluetoothとの互換性の問題により、車のbluetooth接続は行えません

● Bluetooth接続に関する注意事項

1. 接続距離: Bluetoothの有効通信距離は障害物がない環境で最大約10Mです。
安定した接続を維持するためにはプレーヤーとBluetoothデバイス間の距離を10M以内に保ち、
壁や家具などの障害物を極力避けることをお勧めします。距離が離れすぎていると障害物が多い場合、
通信切断または音質が低下する可能性がありますのでご注意ください。
2. デバイス互換性: 当プレーヤーはほとんどのBluetoothオーディオデバイスに対応しておりますが、
メーカーや機種によってBluetoothの規格が異なるため、接続に互換性の問題が生じる場合がございます。
まれに接続できない、または接続が不安定な場合はデバイスのBluetoothドライバを更新するか、
別のデバイスでお試しいください。
3. マルチデバイス接続: 本製品は同時に1つのBluetoothデバイスとのみ接続可能です。
接続デバイスを変更される場合は、まず現在接続中のデバイスのBluetooth設定からペアリングを
解除していただくか、あるいは「MODE」ボタンを3秒間長押しして接続を切断した後、
ペアリングの手順で新しいデバイスに接続します。

● トラブルシューティング

1. CDプレーヤーが起動しない / 反応がない
原因1: バッテリー残量不足
対処法1: LCD画面のバッテリー表示を確認し、残量が少ない場合は、
DC 5V/2Aのアダプターを使用してデバイスを充電してください。
原因2: 電源が正しく接続されていない。
対処法2: 外部電源を使用している場合、アダプターと本体のType-Cポートの接続が確実であるかを
確認してください。また、アダプターの規格がDC 5V/2Aであることを必ずご確認ください。
指定外の規格のアダプターは、電源供給異常の原因となる可能性があります。
原因3: 温度差の大きい環境で使用します
対処法3: デバイスを低温環境 (屋外など) から高温環境 (暖房の効いた室内など)
に急に移動させた場合、レーザー素子が結露して動作しなくなる可能性があります。
その場合は、デバイスを室温 (15~25℃) の環境に1時間程度静置し、
内部が乾燥してから改めて起動をお試しください。
2. ディスクを読み込みません
原因1: ディスクの向きが間違っている。
対処法1: CDのラベル面を上にして正しくセットしてください。
原因2: ディスクを認識できません。
対処法2: 正しいフォーマットのディスクを使ってください。
原因3: ディスクが汚れている、または傷がある。
対処法3: CDに傷や汚れがないか確認してください。ディスクのデータ面が汚れる場合は、
清潔で柔らかい布を使用して、中心から外側に向かって軽く拭いてください。
別の新しいディスクを再生を試み、元のディスクに不具合がないかご確認ください。
原因4: レーザーレンズが汚れている。
対処法4: アルコールを含まない綿棒でレーザーレンズを軽く拭いてください
(直接手で触れないようにしてください)。

材质工艺要求:

材质:80g书纸

尺寸:单页 100*150mm

工艺:双面印刷

方式: 风琴折

印刷颜色:单色

色相正确、印迹牢固

套印准确、各色套印

不露杂色, 套印误差<0.1mm

模切走位±0.5mm

说明书边缘为直角, 不做R角

2025.09.05

注: 此页不需要印刷, 仅展示印刷需求